

CEILING FAN MANUAL

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
- ΕΓΓΥΗΣΗ



**LUCCI AIR
PENTA**

ΠΡΟΣΟΧΗ

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΑΣ**

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΑΣ

Συγχαρητήρια για την αγορά ενός υψίστης ποιότητας ανεμιστήρα της Lucci. Για την εγγυημένη ασφαλή λειτουργία παρακαλείστε να διαβάσετε και να φυλάξετε τις παρακάτω οδηγίες πριν την χρήση του προϊόντος σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Εντός της Ε.Ε.: Η χρήση της συσκευής αυτής μπορεί να γίνει από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένη φυσική ή νοητική λειτουργία, άτομα έλλειψης γνώσης ή εμπειρίας της χρήσης της συσκευής αυτής μόνο όταν είναι υπό την εποπτεία και τους έχουν χορηγηθεί σε οδηγίες χρήσης από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους κατανοώντας τους κίνδυνους που μπορεί να προκύψουν. Καθαρισμός και συντήρηση της συσκευής αυτής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς την εποπτεία υπευθύνου ατόμου για την ασφάλεια τους.
2. Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται κατά την χρήση της συσκευής και να μην θεωρούν ότι πρόκειται για παιχνίδι.
3.  Μην απορρίπτετε την συσκευή σε κοινούς κάδους απορριμμάτων αλλά μόνο σε επιλεγμένους για την απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών. Επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα σας για την διαθεσιμότητα τους. Η μη ορθή απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών μπορεί να προκαλέσει μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και επακολούθως μόλυνση στην τροφική αλυσίδα προκαλώντας προβλήματα στην υγεία σας.
4. Η οροφή/δοκός που προορίζεται να τοποθετηθεί ο ανεμιστήρας πρέπει να είναι ικανή στήριξης βάρους άνω των 30(Kg) κιλών.
5. Βάση των Ευρωπαϊκών πρότυπων ασφάλειας και χρήσης, τα πτερύγια του ανεμιστήρα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 2,3 μέτρων από το δάπεδο.
6. Ο συγκεκριμένος τύπος/μοντέλο ανεμιστήρα προορίζεται για εσωτερική χρήση και ΜΟΝΟ, η τοποθέτηση και λειτουργία του σε μέρη εκτιθέμενα σε νερό ή υγρασία μπορεί να είναι επικίνδυνη και δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
7. Η εγκατάσταση του ανεμιστήρα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αφαιρέστε την συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι εμπεριέχονται τα παρακάτω εξαρτήματα. Δείτε την εικόνα Fig 1.

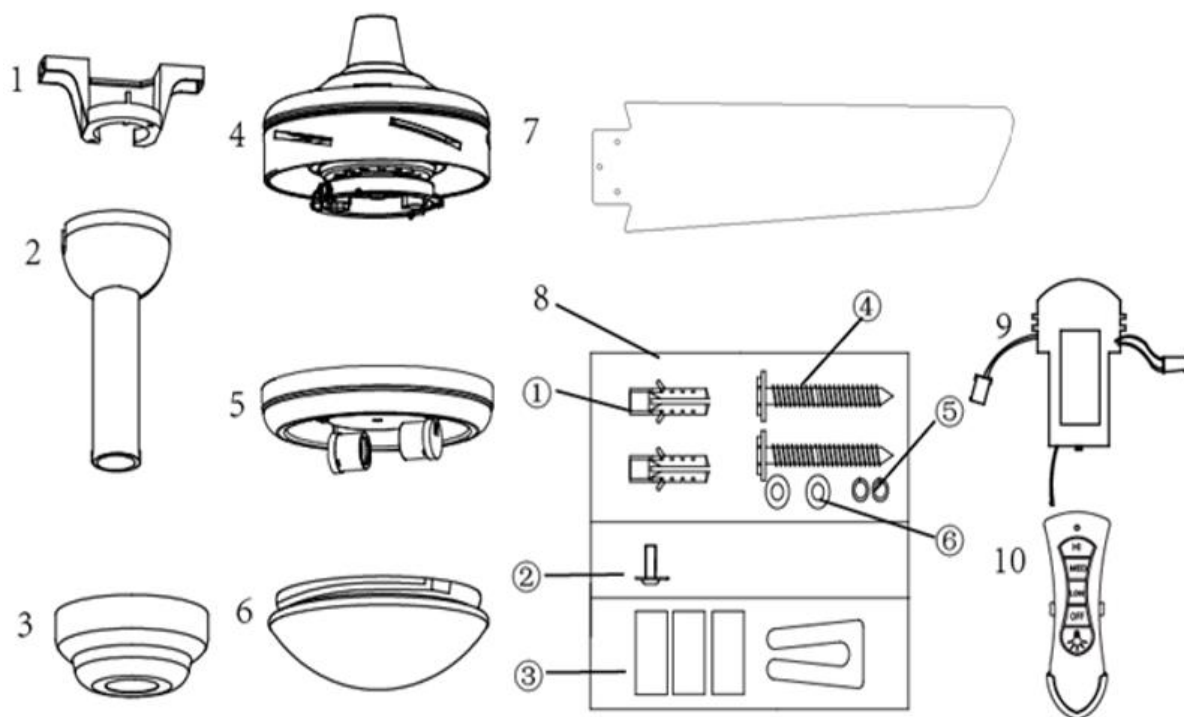



Fig. 1

1. Βραχίονας υποστήριξης x 1
2. Ράβδος στήριξης x 1
3. Άνω κάλυμμα x1
4. Σώμα ανεμιστήρα x 1
5. ΚΙΤ Φωτισμού x 1
6. Κρύσταλλο φωτισμού x 1
7. Πτερυγία x 5
8. Αξεσουάρ x 1 set
Ούπα x 2; Βίδες πτερυγίων x 16; ΚΙΤ Ζυγοστάθμισης x 1 set; Νοβοπανόβιδες x 2; Ροδέλες x 2; Ροδέλες ασφαλείας x 2
- 9/10. Ασυρματο χειριστήριο και δέκτης x 1

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ



- Ο ανεμιστήρας πρέπει να τοποθετηθεί σε μέρος ώστε οι άκρες των πτερυγίων να απέχουν τουλάχιστον 30cm από οποιοδήποτε αντικείμενο ή τοίχο στον περιβάλλοντα χώρο.
- Ασφαλίστε των βραχίονα στήριξης στην οροφή ή δοκό ικανού στήριξης βάρους 30 (Kg) κιλών με τις βίδες που σας παρέχονται. Επιβεβαιώστε ότι τουλάχιστον 30mm χιλιοστά της βίδας έχουν εισχωρήσει/βιδώσει στην οροφή/δοκό.

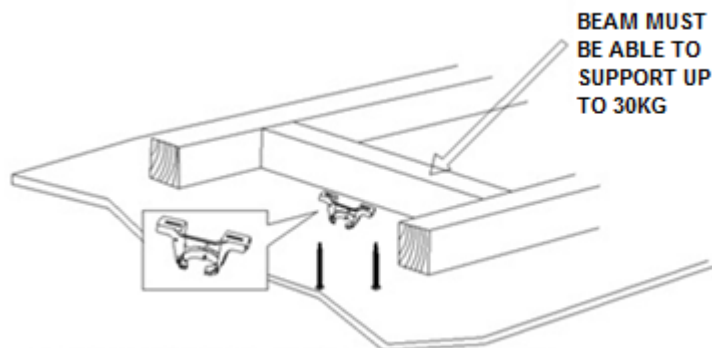

NOTE: THIS PICTURE IS FOR REPRESENTATION ONLY AND DOES NOT REPRESENT THE ACTUAL BRACKET.

Fig. 2

Σημείωση: Οι βίδες στήριξης του βραχίονα που σας παρέχονται προορίζονται μόνο για χρήση σε ξύλο. Για τοποθέτηση σε οροφή διαφορετικού υλικού αντικαταστήστε τις με τις ανάλογες.

ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ

Ο συγκεκριμένος τύπος βραχίονα υποστήριξης είναι ικανός για εγκατάσταση σε οροφές με κλίση μέχρι 20 μοιρών.

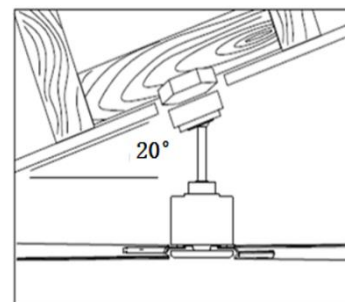


Fig. 3



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΒΔΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Fig. 4)

1. Αφαιρέστε την σφαιρική άρθρωση (2) αφαιρώντας τις βίδες (3).
2. Αφαιρέστε τον πύρο/βίδα (6) και την βίδα (7) από τον σύνδεσμο (8).
3. Περάστε την ράβδο (4) από το άνω κάλυμμα (5).
4. Περάστε τα καλώδια (1) μέσα από την ράβδο και επανατοποθετήστε την σφαιρική άρθρωση.
5. Τέλος, περάστε την ράβδο μέσα στον σύνδεσμο και ευθυγραμμίστε τις οπές του πύρου/βίδας. Ασφαλίστε την ράβδο στον σύνδεσμο (8) βιδώνοντας τις βίδες (6,7).

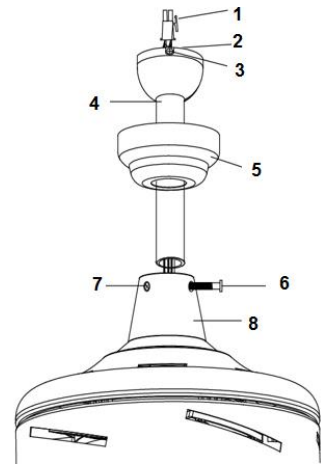


Fig. 4

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ (Fig. 5)

1. Σηκώστε τον ανεμιστήρα στον βραχίονα (1). Fig.5
2. Επιβεβαιώστε ότι η άρθρωση έχει κλειδώσει στην εγκοπή (2,3) αποτρέποντας την περιστροφή της.

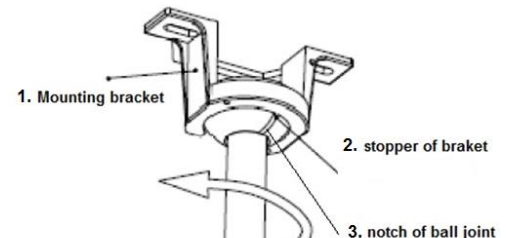


Fig. 5

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ (Fig. 6)

1. Περάστε τα πτερύγια (2) από τις πλευρικές σχισμές του ανεμιστήρα (1).
2. Ασφαλίστε το πτερύγιο στη βάση του με τις 3 βίδες (3) που σας παρέχονται, επιβεβαιώστε ότι οι βίδες είναι ισοδύναμα σφιγμένες.
3. Επαναλάβετε για όλα τα πτερύγια.

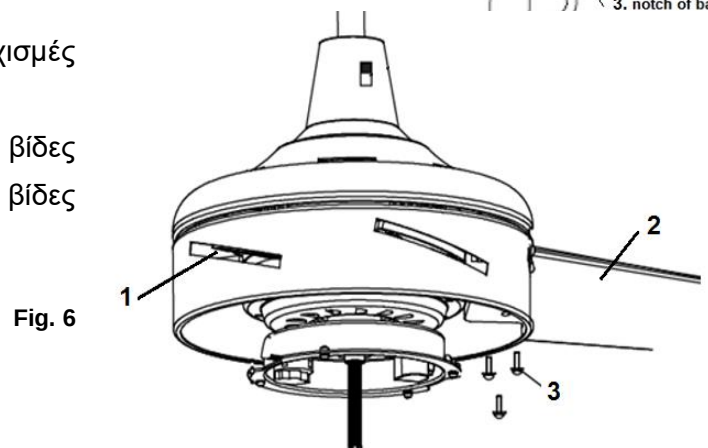


Fig. 6

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΤ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (Fig. 7)

1. Αφαιρέστε τις βίδες (3) από την βάση (4).
2. Συνδέστε τα φις (1).
3. Τοποθετήστε το ΚΙΤ (2) στην βάση (4) και ασφαλίστε το βιδώνοντας τις βίδες (3).
4. Τοποθετήστε τους λαμπτήρες (δεν εμπεριέχονται).
5. Σηκώστε και τοποθετήστε το κρύσταλλο φωτισμού και ασφαλίστε το περιστρέφοντας το με την φορά του ρολογιού.


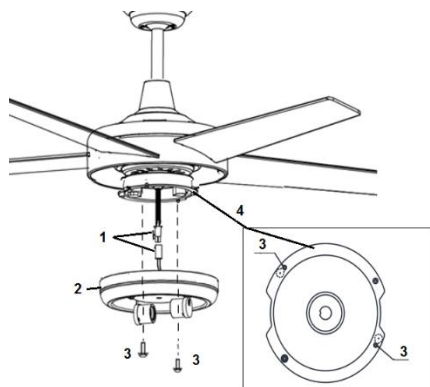


Fig. 7




ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (FIG. 8)

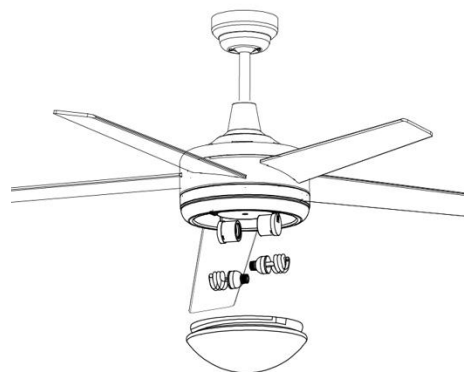

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγήν ηλεκτροπληξίας ή κίνδυνο πυρκαγιάς όλες οι ηλεκτρικές διεργασίες πρέπει να γίνονται ΜΟΝΟ από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

- Συνδέστε το καλώδιο “φάσης” της παροχής με το “L” της κλέμματος του βραχίονα.
- Συνδέστε το καλώδιο “ουδέτερο” της παροχής με το “N” της κλέμματος του βραχίονα.
- Συνδέστε το καλώδιο “γείωσης” της παροχής με το “⏏” της κλέμματος του βραχίονα

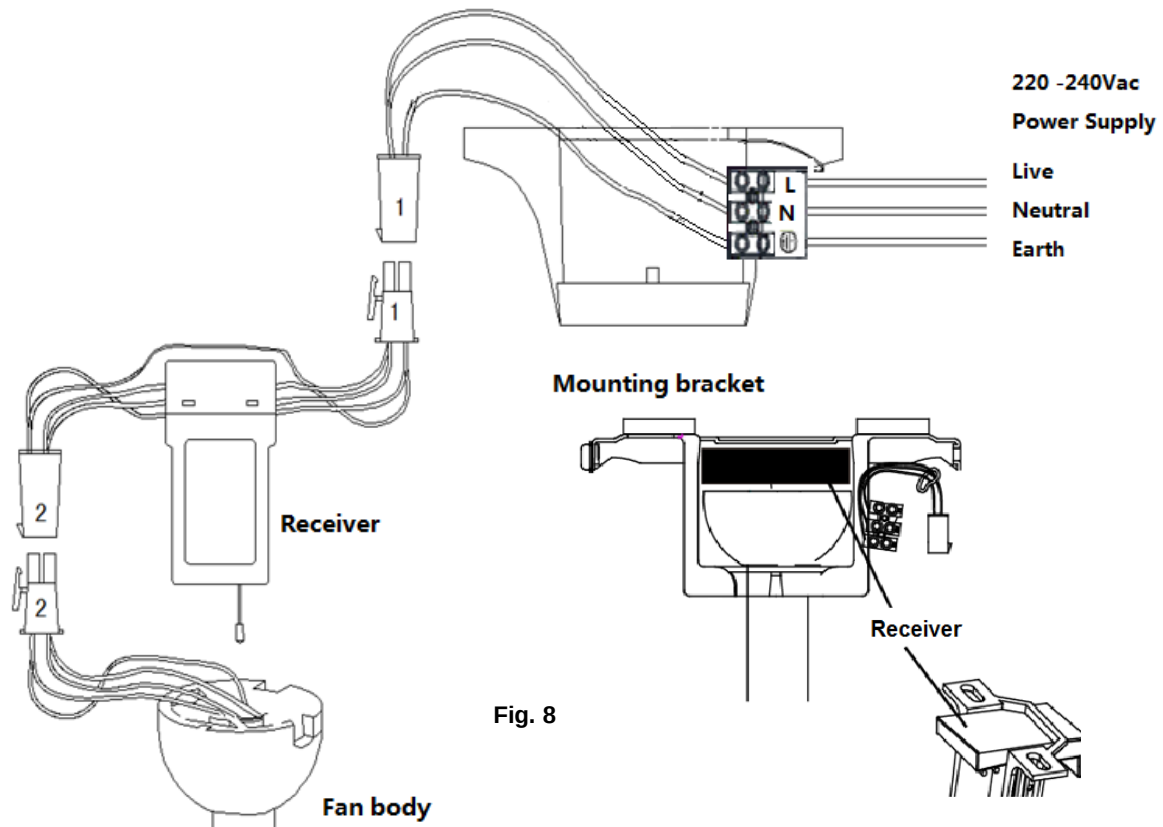

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Τοποθετήστε τον δέκτη μέσα στον βραχίονα υποστήριξης. Δείτε (Fig. 8)
- Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής συνδεσμολογίας στον βραχίονα και την σύνδεση του δέκτη με τα καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μέσω του φισ-4pin (1); συνδέστε τον δέκτη με τον ηλεκτροκινητήρα μέσω του φισ-4pin (2).
- Τοποθετήστε το άνω κάλυμμα στην θέση του. Επιβεβαιώστε ότι όλα τα καλώδια είναι τακτοποιημένα μέσα στον βραχίονα αποτρέποντας τον τραυματισμό τους και ασφαλίστε το κάλυμμα με τις βίδες. Δείτε Fig 9.

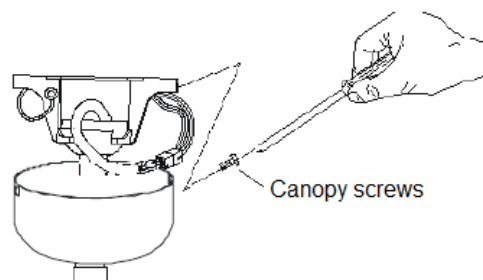


Fig. 9



ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η χρήση του ανεμιστήρα σας γίνεται μέσω του ασυρμάτου χειριστηρίου. Υπάρχουν τέσσερα κουμπιά ρύθμισης ταχύτητας περιστροφής του (HI, MED, LOW, OFF) και ένα κουμπί ρύθμισης τους φωτισμού. **Δείτε Fig. 11**

Πριν την χρήση του χειριστηρίου σας παρακαλείστε να λάβετε υπόψιν τα ακόλουθα:

- 2 x AAA 1.5V μπαταρίες χειριστηρίου. Αφαιρέστε το καπάκι των μπαταριών από το πίσω μέρος του χειριστηρίου και τοποθετήστε τις μπαταρίες 2 x AAA. Επιβεβαιώστε ότι η πολικότητα των μπαταριών είναι σωστή (Οι μπαταρίες ΔΕΝ εμπεριέχονται).
- Το ασύρματο χειριστήριο (πομπός) και ο δέκτης πρέπει να συγχρονιστούν για την ζεύξη και επικοινωνία τους. Για να γίνει αυτό πρέπει η ρύθμιση/θέση των DIP switches να είναι όμοια μεταξύ των δυο.

Σημείωση: Το DIP switch έχει 4 συστοιχίες επίλογων ικανών επιλογής μέχρι 16 συνδυασμών. Αυτό είναι πρακτικό όταν παραπάνω από ένας ασύρματος χειριζόμενος ανεμιστήρας βρίσκεται στον ίδιο χώρο/δωμάτιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρόσβαση του DIP switch γίνεται από των χώρο των μπαταριών.


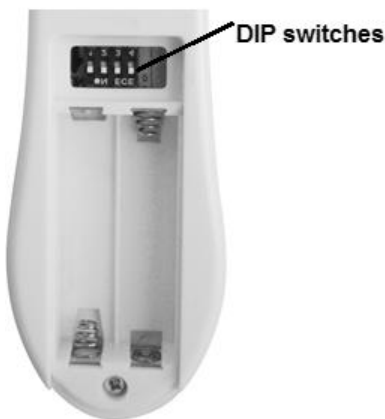


Fig. 9 Χώρος μπαταριών πομπού



Fig. 10 DIP switch Δέκτη

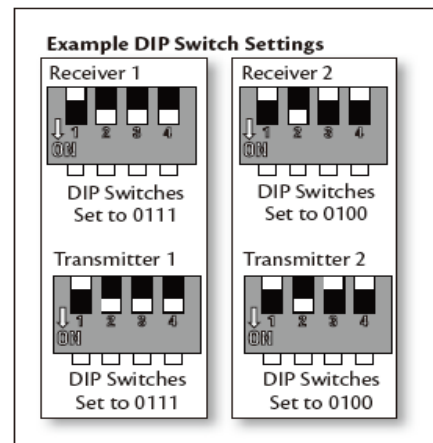

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ :

Πριν την χρήση του χειριστηρίου σας παρακαλείστε να αφιερώσετε λίγο χρόνο διαβάζοντας τα παρακάτω:.

1. LED Ένδειξη

Η κόκκινη ένδειξη LED ανάβει κατά την χρήση των κουμπιών.

ΚΟΥΜΠΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

2. **HI:** Πιέστε για την μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα.

3. **MED:** Πιέστε για την μέση ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα.

4. **LOW:** Πιέστε για την χαμηλή ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα.

5. **OFF:** Πιέστε για να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα.

6. : Πιέστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον φωτισμό.



Fig. 12



Το χειριστήριο έχει ικανότητα μνήμης. Αν ο ανεμιστήρας απενεργοποιηθεί πέρα της χρήσης του χειριστηρίου, πχ διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ή από επιτοίχιο διακόπτη, στην επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος η επανεκκίνηση μέσω του χειριστηρίου θα θέσει τον ανεμιστήρα στις τελευταίες επιλογές λειτουργίας που είχε.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Ο ανεμιστήρας σας έχει χειμερινή και θερινή λειτουργία.

ΘΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Ο διακόπτης αντίστροφης περιστροφής του ανεμιστήρα σας θα πρέπει να βρίσκεται στην θέση 'ΚΑΤΩ SUMMER'-περιστροφή αντίθετη με την φορά του ρολογιού, η ροή αέρα θα είναι καθοδική.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Ο διακόπτης αντίστροφης περιστροφής του ανεμιστήρα σας θα πρέπει να βρίσκεται στην θέση 'ΠΑΝΩ WINTER'-περιστροφή με την φορά του ρολογιού, η ροή αέρα θα είναι ανοδική.

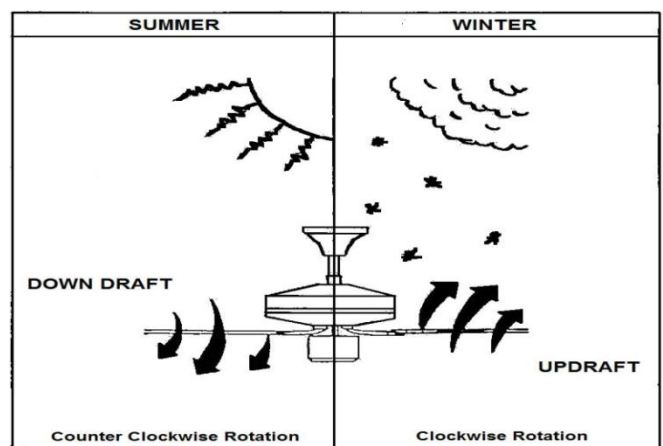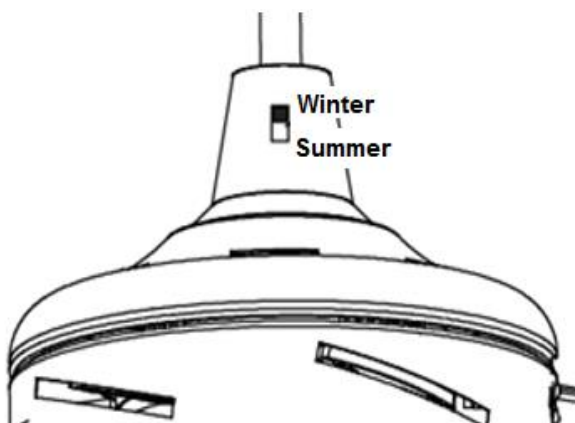

Διακόπτης αντίστροφης περιστροφής

Fig. 13



ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ-ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΕΙΝΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΗΤΟ ΚΑΘΕΤΟ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ. ΑΝ ΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΑΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ (cm) ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΜΗΝΥΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ-ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ: ΒΕΒΑΙΩΘΗΤΕ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΙΔΕΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΙΔΩΜΕΝΕΣ ΟΡΘΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΑΡΕΣ

ΚΙΤ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ: Ένα κιτ ζυγοστάθμισης σας παρέχεται για την αρχική εγκατάσταση του ανεμιστήρα σας. Το κιτ αυτό μπορεί να ξανά χρησιμοποιηθεί και πρέπει να φυλάσσεται για τυχόν μελλοντική χρήση. Για τις οδηγίες χρήσης παρακαλείστε να ανατρέξετε στις οδηγίες του κιτ.

ΘΟΡΥΒΟΣ:

Σε ώρες ησυχίας (συνήθως την νύχτα) ο ανεμιστήρας μπορεί να κάνει διαφορετικούς ήχους από τους συνήθεις. Μικρές διακυμάνσεις τάσης και συχνότητας του ρεύματος μπορούν να προκαλέσουν ήχους διαφορετικούς από τους συνήθεις του ηλεκτροκινητήρα, είναι φυσιολογικό. Παρακαλείστε να επιτρέψετε την πάροδο ενός 24ωρου λειτουργίας, οι περισσότεροι ήχοι σε καινούργιους/μόλις τοποθετημένους ανεμιστήρες εξαφανίζονται μέσα σε αυτήν την περίοδο. Η εγγύηση του κατασκευαστή καλύπτει πραγματικά σφάλματα/βλάβες που μπορεί να αναπτυχθούν και όχι παράπονα θορύβου του ηλεκτροκινητήρα κατά την λειτουργία του. Οι ηλεκτροκινητήρες παράγουν ήχο κατά την λειτουργία τους.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Περιοδικός καθαρισμός του ανεμιστήρα σας είναι η μόνη φροντίδα που χρειάζεται. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί προς αποφυγή εκδορών. Παρακαλείστε το ρεύμα να είναι ΚΛΕΙΣΤΟ.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό κατά την διάρκεια καθαρισμού του ανεμιστήρα σας, μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στον ηλεκτροκινητήρα ή στα πτερύγια ακόμα και ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ.
- Τα ρουλεμάν του ηλεκτροκινητήρα είναι αυτολιπανόμενα. Δεν χρειάζονται περεταίρω λίπανση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πάντα να κλείνετε τη παροχή ρεύματος από τον ηλεκτρικό πίνακα της κατοικίας σας προ καθαρισμού του ανεμιστήρα σας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ceiling Fan model	Rated Voltage	Rated Power (motor)	Rated Power (lamp)
PENTA 44"	220 - 240 VAC	55W	2 X MAX.42W Or 2 X MAX.15W CFL Spiral



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΗ: – Για καταναλωτές εντός Ευρωπαϊκής ένωσης παρακαλείστε να έρθετε σε επαφή με το κατάστημα αγοράς του ανεμιστήρα σας



This fan is suitable for indoor use only.